

# **ООО НПК "Техноприбор"**

Стенд для мойки колес СМК-001  
«Торнадо»  
«Торнадо-Н»  
ПАСПОРТ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*300028 Россия, г. Тула, ул. Болдина 98  
тел. (факс)(4872) 24-57-21, 24-57-26*

**Внимание! Мойка колес с диском, имеющим выступающие части за габарит покрышки может привести к появлению царапин.**

Настоящее техническое описание распространяется на стенд для мойки колес, общие требования к которому установлены ТУ

Стенд для мойки колес (СМК) выпускается в следующих исполнениях

**Торнадо – без подогрева воды**

**Торнадо – Н - с подогревом воды до 40°С**

**1. Общее назначение.**

1.1 Стенд для мойки колес предназначен для очистки дисков и покрышек колес автомобилей от грязи водой с пластиковыми гранулами.

1.2 Изделие может эксплуатироваться в автомобильных сервисах и шиномонтажных мастерских.

1.3. Стенд не требует подключения к водопроводу и канализации.

**2. Описание изделия.**

2.1 СМК состоит из ванны, корпуса мойки, корпуса электротехнического отделения, системы подачи воды, системы подачи воздуха, привода вращения колеса и системы управления.

2.2 Ванна выполнена из нержавеющей стали. Внутри установлена система подачи воды, которая состоит из центробежного насоса, трубопровода и насадок (форсунок), изменяющих скорость и направление подачи воды. Для очистки от накопившейся грязи и смены воды предусмотрен люк и сливной гофрированный шланг. На правой задней опоре расположен винт (втулка) для подключения шины заземления.

2.3 Корпус моечного отделения выполнен из нержавеющей стали. Внутри моечного отделения расположены приводной и опорный валы, а также боковые ограничители осевого передвижения колеса. Валы вращаются на опорах качения, защищенных от попадания влаги. Также внутри

расположены форсунки для обдува колеса после очистки водой. Загрузка колеса осуществляется через откидывающуюся вперед на 90гр. дверцу. В закрытом положении дверца удерживается двумя пружинами и фиксируется механическим замком.

2.4 Корпус электротехнического отделения выполнен из простой углеродистой стали с последующим многослойным порошковым покрытием. Изнутри стенки обклеены шумопоглащающим материалом. В корпусе расположены электродвигатели привода колеса и привода насоса, шкаф с автоматикой, электромагнитный клапан подачи воздуха. Снаружи на передней стенке имеется пленочная панель управления СМК. Корпус закрывается съемной панелью.

2.5 Система подогрева воды состоит из ТЭНа, терморегулятора и автоматического выключателя.

2.6 СМК укомплектовывается перфорированным ящиком для сбора гранул.

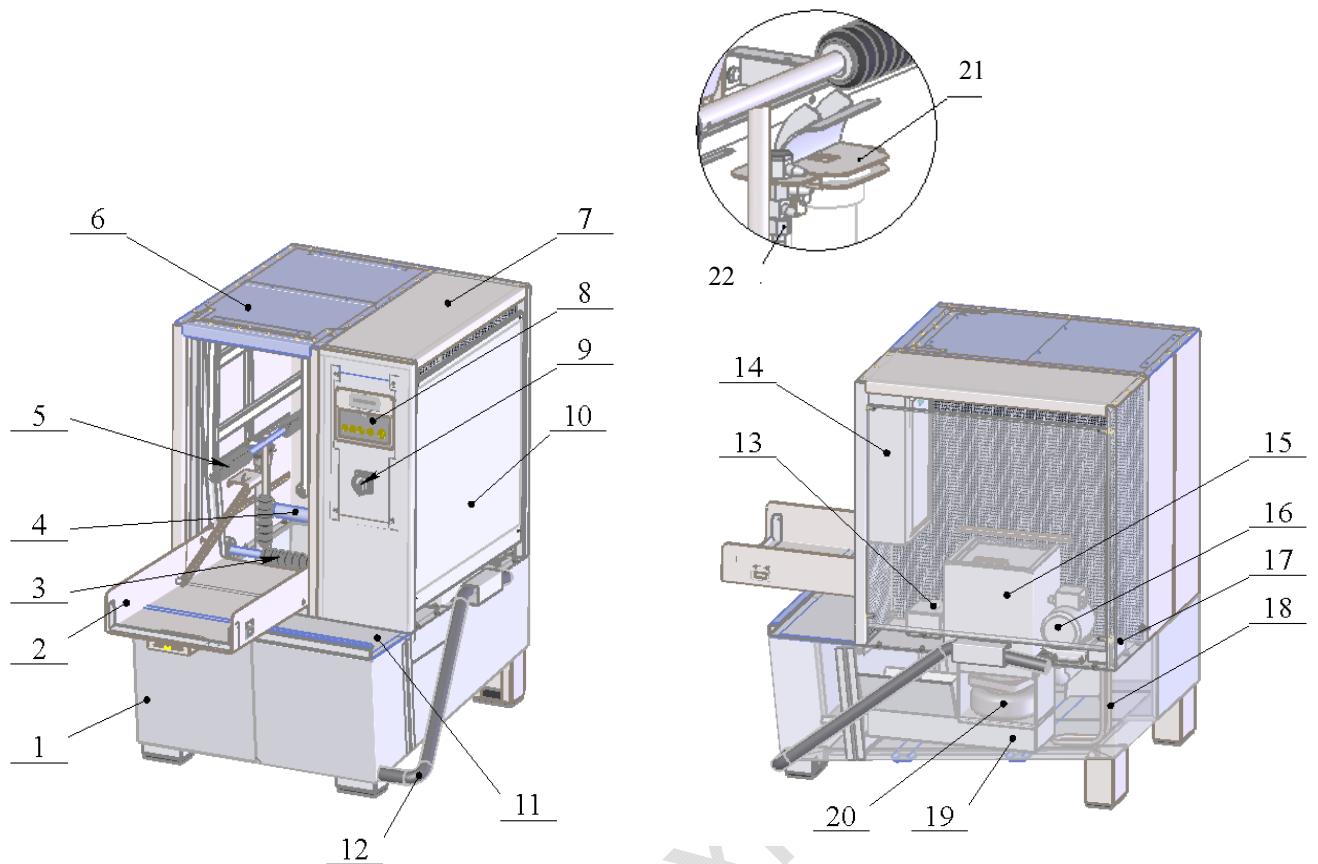


Рис. 1

1-ванна, 2- дверца, 3-опорный вал, 4 приводной вал, 5- боковой ограничитель, 6-корпус моечного отделения, 7- корпус электротехнического отделения, 8- кнопочная панель, 9- общий выключатель напряжения, 10 – съемная панель, 11 – люк для чистки ванны, 12- сливной шланг, 13 – выключатель нагрева воды, 14- шкаф с автоматикой, 15 – кожух электродвигателя насоса, 16- эл. двигатель привода колеса, 17- термодатчик, 18- ТЭН, 19 – гранулоприемник, 20- насос, 21 – насадка, 22 – воздушная форсунка.

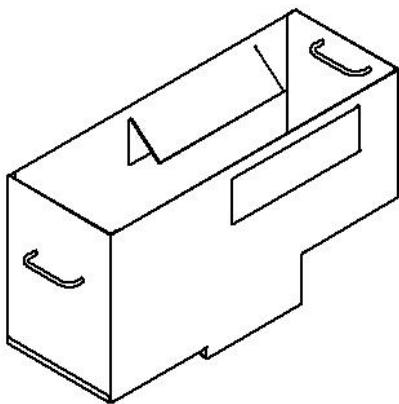


Рис.2. Перфорированный ящик для сбора гранул.

### 3. Основные характеристики

3.1	Габариты (ШxВxГ) с закрытой дверцей, мм	980x1400x1210
3.2	Габариты (ШxВxГ) с открытой дверцей, мм	980x1400x1495
3.3	Ширина колеса, мм	135-310
3.4	Диаметр колеса, мм	560-800
3.4	Длительность мойки, с	20, 40, 60
3.6	Длительность обдува, с	15
3.7	Мощность нагревательного элемента воды (для 4 Торнадо-Н), кВт	4
3.8	Емкость ванны, л	300
3.9	Номинальная подача воды насоса (5,5кВт, 380В 3-ф), м <sup>3</sup> /ч	40
3.10	Скорость вращения привода колеса, об/мин	1370
3.11	Давление воды, бар/кПа	4/400
3.12	Масса гранул в упаковке используемое при засыпке в ванну, кг	25 20
3.13	Масса без воды, кг	300

#### **4. Установка и подключение СМК**

4.1. Изделие устанавливается и эксплуатируется в отапливаемых, крытых помещениях с температурой воздуха не ниже +5° на ровной бетонированной площадке. Помещение должно иметь хорошее освещение и вентиляцию. Мойку лучше располагать вблизи водопровода и канализации.

4.2. Чтобы предотвратить смещение колеса влево и вправо при его вращении, следует выровнять изделие по горизонтали.

4.3. Подключить стенд к системе заземления, втулка (болт) заземления расположен на правой задней опоре ванны рис.3

**Внимание!!! Эксплуатация мойки без подключения заземления запрещена!**

4.4. Наполнить ванну водой до отметки красного указателя, который расположен внизу моечного отделения между валами рис. 4

**Внимание!!! Перед первым пуском и последующих пусках после смены воды, перед засыпкой гранул в моечное отделение запустить мойку на 60с. (кнопка «3») с целью очистки системы подачи воды от грязи и посторонних предметов.**

4.5. Высыпать в ванну через дверцу моечного отделения пластиковые гранулы (20\*кг) и плотно закрыть дверцу. (\*Емкость мешка 25 кг.)

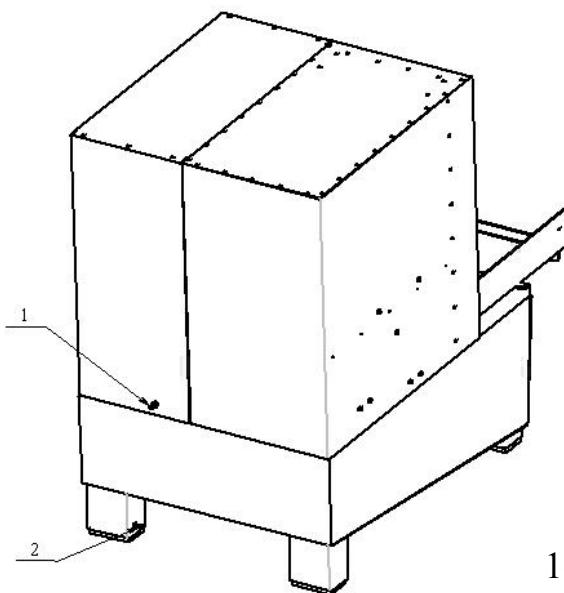


Рис. 3.

1- переходник для подключения воздуховода, 2- втулка заземления,

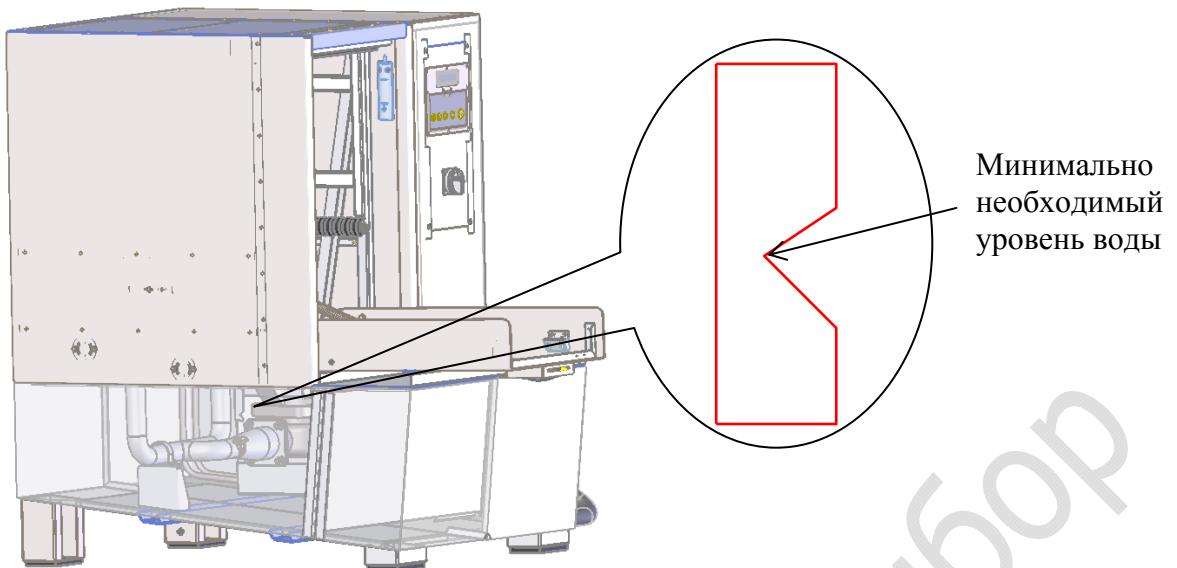


Рис.4

- 4.7 Подключить стенд к имеющейся пневмосистеме через переходник (рис.3), расположенный на задней стенке изделия.
- 4.8. Включить вилку в сеть 3-х фазного тока (380В).
- 4.9. Повернуть общий выключатель в положение вкл.(I)
- 4.10. Снять крышку с электротехнического отделения (рис.5), потянув ее вверх и на себя, и визуально проверить работу стендса, нажав на одну из кнопок программ мойки расположенных на кнопочной (пленочной) панели управления. Вал электродвигателя привода колеса должен вращаться против часовой стрелки. Работу насоса слышно по шуму воды внутри моечного отделения. По окончании программы мойки, привод колеса продолжает вращаться и срабатывает электромагнитный клапан подачи воздуха, обдув происходит в течение 15с. После этого привод колеса отключается.

Отключить программу в любой момент можно нажав кнопку СТОП на кнопочной панели.

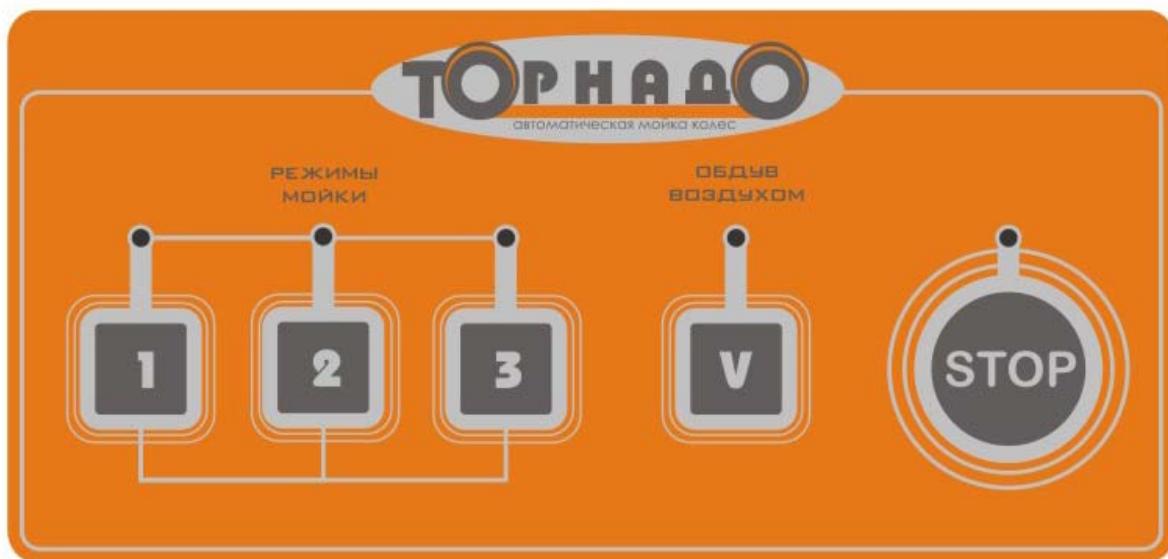


Рис. 5. Панель пленочная.

4.11. При неправильном подключении привод крутится по часовой стрелке или не крутится вообще. В таком случае отключить программу, нажав кнопку СТОП, повернуть выключатель в положение выкл. (O), вытащить вилку питания из розетки и, разобрав ее, поменять местами любые два провода фаз L1, L2, L3 и собрать вилку.

Повторить пункты 4.8-4.10

## 5. Эксплуатация и обслуживание

5.1. Для эксплуатации изделие требуется проверить уровень воды в ванне по красному индикатору внутри моечного отделения.

5.2. Изделие Торнадо-Н имеет возможность нагревать воду, для этого включить тумблер, расположенного в корпусе электротехнического отделения и подогреть воду. При достижении температуры воды 40° нагревательный элемент отключится, температурное реле будет поддерживать требуемую температуру воды.

### **ВНИМАНИЕ. Не устанавливать температуру воды выше 40°C**

5.3. Засыпать в воду 100г. средство от накипи (для Торнадо-Н), рекомендуется Calgonit (Калгонит)

5.4. Мойка работает по трем программам длительностью 20, 40, 60с выбираемой в зависимости от степени загрязнения колеса. Во время процесса мойки дисплей отображает количество секунд оставшихся до конца выполнения программы (рис. 6.1)

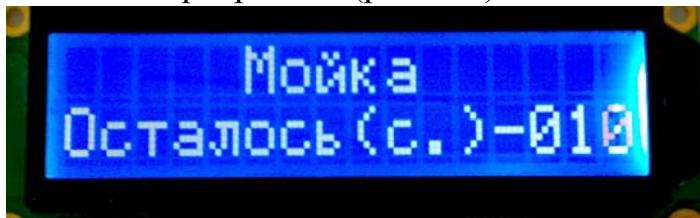


Рис. 6.1.

5.5. В ждущем режиме дисплей отображает количество помытых колес (рис.6.2). При достижении количества равного 300 колес\*\* на экране высветится надпись «Замените воду» и перестанут запускаться программы. Для обнуления счетчика и сброса сообщения необходимо, не выключая питания, нажать и удерживать кнопку «Обдув воздухом «V» до тех пор пока сообщение не пропадет (3-5с)

5.6. В целях обеспечения максимальной эффективности работы стенда рекомендуется менять воду и удалять накопившуюся грязь. Периодичность замены воды зависит от интенсивности работы, дорожных и погодных условий.

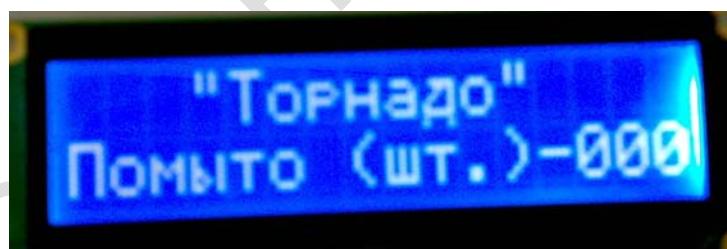


Рис. 6.2.

**ВНИМАНИЕ. Не открывать дверцу во время процесса мойки.  
Не останавливать вращающееся колесо руками.  
Не засыпать в воду пеняющихся моющих средств.**

5.7. Перед сливом воды требуется установить в моечное отделение ящик для сбора пластиковых гранул и включить программу мойки, при необходимости повторить несколько циклов пока гранулы не соберутся в ящик полностью.

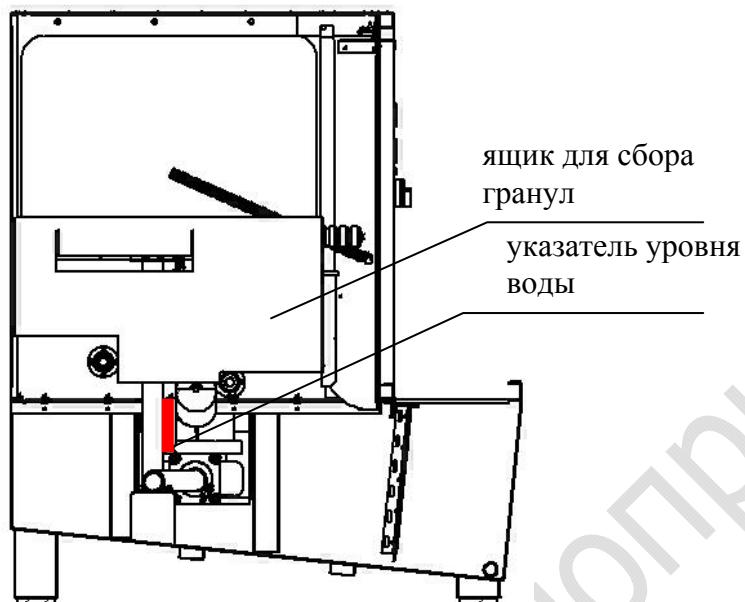


Рис.7. Установка ящика для сбора гранул.

5.8. С помощью гофрированного шланга слить воду, удалить грязь из ванны, заполнить чистой водой, добавить 100г. средства от накипи (для Торнадо-Н).

5.9. После замены воды и засыпки гранул нужно обнулить счетчик количества моек, для этого нужно нажать и удерживать кнопку СТОП не менее 3секунд.

5.10 Возможные неисправности и способы устранения.

Перечень неисправностей приведён в табл. 1

Таблица 1

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
1. Колесо выскакивает из моечного отделения.	Неправильная фазировка.	См. пункт 4.10 текущего руководства по эксплуатации
2. Насос подаёт жидкость с недостаточным напором.	Неправильная фазировка.	См. пункт 4.10 текущего руководства по эксплуатации
3. При включении выбранного режима мытья колеса, насос не запускается и срабатывает тепловое реле. Во время работы стенда, сработало тепловое реле.	1. Перегрев насоса. 2. Засорение проточной части насоса и заклинивание рабочего колеса.	1. Выключить стенд, подождать пока остынет насос, включить тепловое реле и запустить режим мойки колеса. Если сразу после включения повторно срабатывает тепловое реле необходимо выключить стенд и проделать операции по очистке насоса от грязи или обратится в сервисную службу. 2. Не снимая насоса прочистить проточную часть, промыть проточной водой или потоком воздуха из компрессора и произвести попытку повернуть рабочее колесо накидным ключом или головкой №24 за гайку крепления рабочего колеса к валу насоса.
4. Посторонние шумы и сильная вибрация стенда при работе.	1. Попадание посторонних предметов в моечное отделение.	Определить источник постороннего шума. Провести протяжку

	2. Ослабло крепление опор ведущего и ведомого вала. 3. Сбилось положение мойки относительно горизонта. 4. Подшипники опор ведущего и ведомого вала изношены или повреждены.	крепёжных элементов, проверить плавность вращения валов, проверить положение стенда относительно горизонта. Обратиться в сервисную службу.
5. Посторонние шумы (свист) со стороны привода при запуске программ мойки	1. Растворился (износился) приводной ремень.	См. п. 5.9.

### 5.11. Техническое обслуживание.

5.11.1. При проведении технического обслуживания и ремонтных работах, необходимо стенд обесточить и принять все необходимые меры для защиты от поражения электрическим током.


Работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования должны осуществляться квалифицированными специалистами, знающие конструкцию, обладающими определенным опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрооборудования с соблюдением техники безопасности.

5.11.2. Не реже чем 1 раз в год или каждые 300 часов работы необходимо производить смену масла в масляной камере насоса. Для этого необходимо снять насос, открутить пробку 6 на щите подшипника 8, слить отработанное масло, затем залить в отверстие масло индустриальное марки И-20А или И-40А до заполнения. Допускается применение автомобильного масла М-6з/10В ГОСТ 10541-78 или аналогичного в количестве 600мл.

5.11.3 Ежемесячно производить замеры сопротивления изоляции системы кабель-двигатель насоса, которое должно быть не менее 0,5Мом на прогретом электронасосе.

5.11.4 Ежедневно проверяйте ролики механизма подвеса, они должны свободно вращаться, без заедания. В случае заедания роликов подвеса

увеличивается износ шипов ведущего вала и возможно повреждение колеса при помывке.

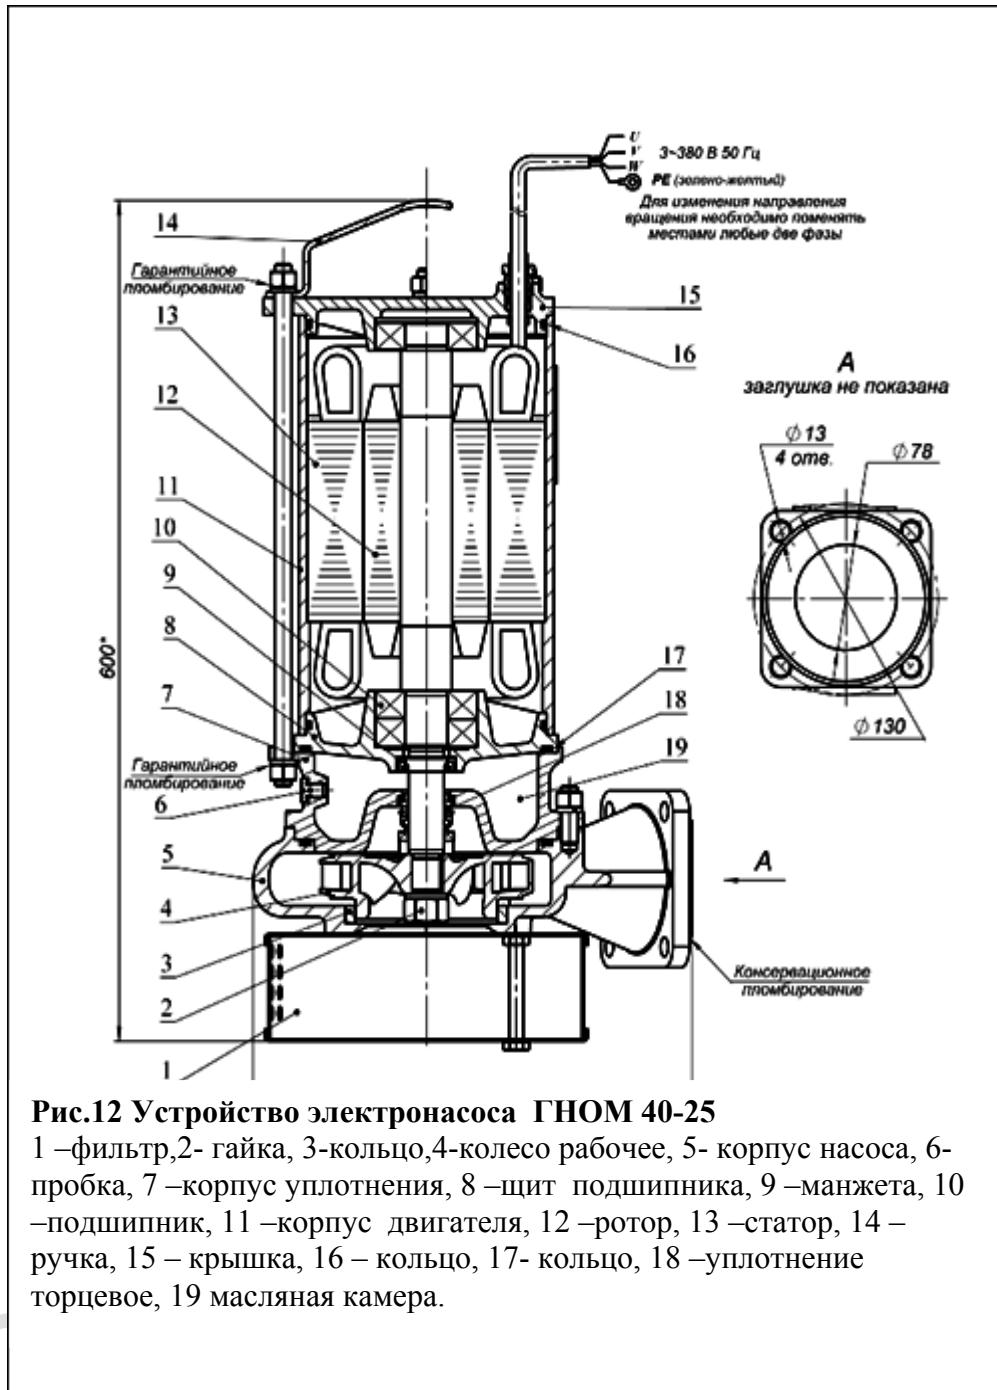

**Рис.12 Устройство электронасоса ГНОМ 40-25**

1 –фильтр, 2- гайка, 3-кольцо, 4-колесо рабочее, 5- корпус насоса, 6- пробка, 7 –корпус уплотнения, 8 –щит подшипника, 9 –манжета, 10 –подшипник, 11 –корпус двигателя, 12 –ротор, 13 –статор, 14 – ручка, 15 – крышка, 16 – кольцо, 17- кольцо, 18 –уплотнение торцевое, 19 масляная камера.

5.11.5 Ежедневно проводить внешний осмотр стенда, проверять усилие затяжки крепёжных элементов, проверить отсутствие механических повреждений на шнуре питания, заземлении и внутренней электрической обвязки стенда.

## **6. Транспортирование**

Изделие транспортируется в упаковке завода-изготовителя в закрытых транспортных средствах.

## **7. Хранение.**

Изделие хранится в закрытых помещениях в упаковке завода-изготовителя.

## **8. Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок работы изделия - 12 мес. со дня продажи при условии правильной эксплуатации и хранения.

Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, связанных с неправильной эксплуатацией стенда для мойки колес.

Гарантийному обслуживанию не подлежат поломки возникшие при неправильном подключении к электросети, отсутствии надлежащей защиты (заземления), неправильно выполненной установке и эксплуатации без воды.

Наименование	Заводской №	Примечание
Стенд для мойки колес		
Насос Гном 40-25		
Электродвигатель		

Дата выпуска «\_\_» 20\_\_ г.

ОТК

Дата продажи «\_\_» 20\_\_ г.

## Схема подключения вилки IEK ССИ-025 со стороны проводов

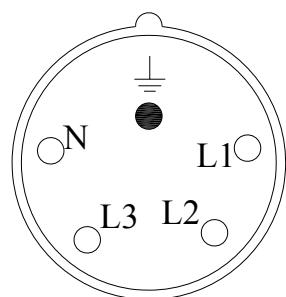


Рис. 13  
N – Ноль (обычно коричневый провод);  
L1 – L3 – Фаза;  
— Земля (обычно жёлто - зелёный провод)

2

ooo НПК Техн